


автомобиль : 3008 (P84)	номер VIN: VF3M45GYWJS270272 / OPR : 15184
область	система помощи при вождении
составные части	функция автоматическое торможение при риске столкновения

принцип

BSI1

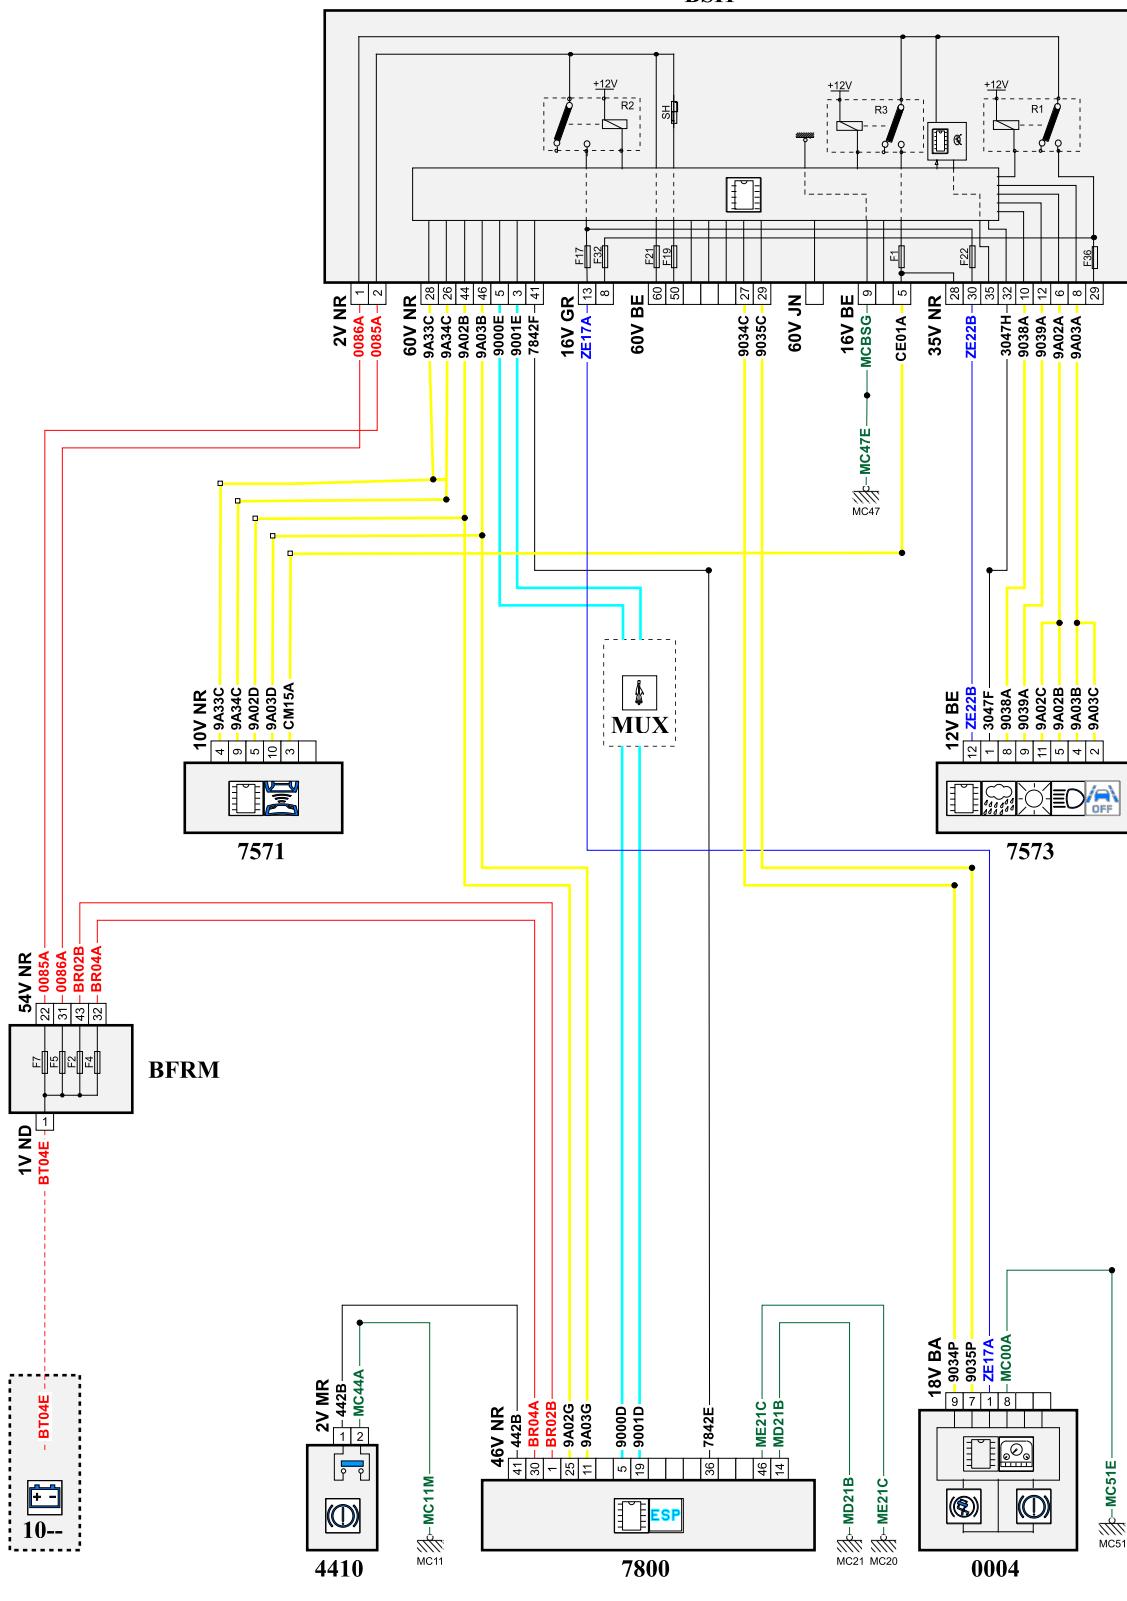

код элемента	назначение	информация
0004	null	панель приборов / / интеллектуальная панель приборов /
4410	null	контактор уровня тормозной жидкости
7571	null	радар помощи в соблюдении интервала между автомобилями /
7573	null	многофункциональная видеокамера
7800	null	calculateur controle de stabilite
BFDB	null	блок предохранителей аккумуляторной батареи
BFRM	null	блок предохранителей и реле двигателя
BSI1	null	интеллектуальный коммутационный блок
CONN	null	детали разъемов
E742	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 742)
E900	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E900C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900C)
E900J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 900)
E901	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E901C	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901C)
E901J	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 901)
E902	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902)
E902A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 902A)
E903	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903)
E903A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 903A)
E933A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 933)
E934	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E934B	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 934)
E935A	null	сращивание информационного провода (или эквипотенциального 935)
EC06C	null	сращивание "+" от замка зажигания", защищенного предохранителем номер 06
EM11A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 11A)
EM46A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 46A)
EM47A	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 47A)
EM51B	null	сращивание массы (точка соединения с массой номер 51B)
MC11A	null	точка соединения с массой кузова номер 11A
MC20C	null	точка соединения с массой кузова номер 20C
MC21C	null	точка соединения с массой кузова номер 21C
MC47A	null	точка соединения с массой кузова номер 47
MC51B	null	точка соединения с массой кузова номер 51