



СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : ТЕПЛООБМЕННИК

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Обязательная замена деталей

Обозначение	Количество
Уплотнение	1
Сальник	1
Уплотнительная шайба	1

2. Оборудование

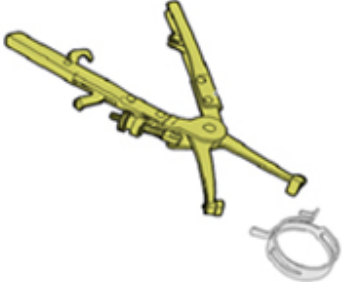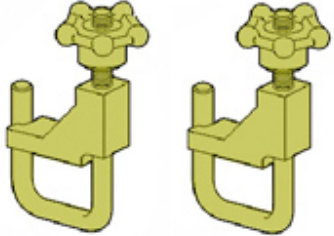инструмент	Номер	Обозначение
<div><p>[0165-Z]</p></div> <p>Рисунок : E5AB0IUT</p>	[0165-Z]	зажим для упругих хомутов шланга с охлаждающей жидкостью
<div><p>[1512]</p></div> <p>Рисунок : E5AB0CZT</p>	[1512]	комплект из двух зажимов для шланга

3. Снятие

Установить автомобиль на подъемник.
Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею.
Поднимите автомобиль.
Снять защиту двигателя .

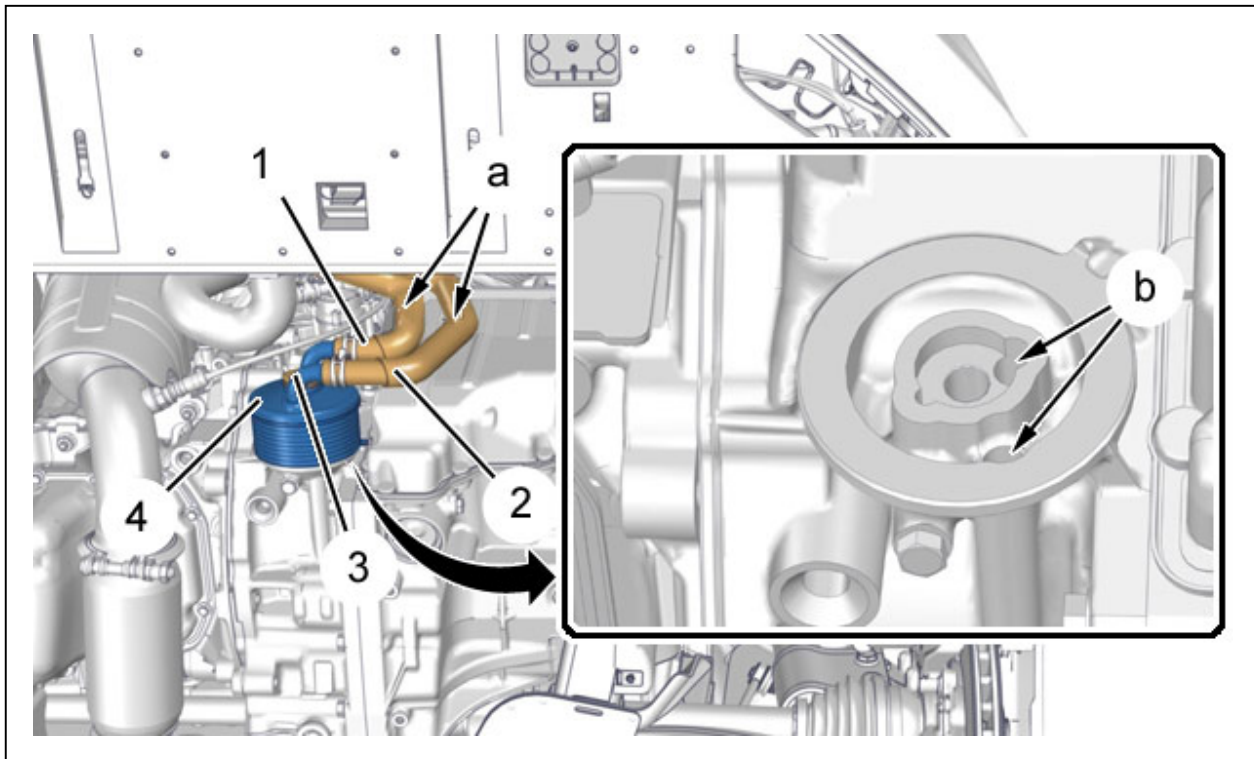


Рисунок : B3CG03RD

Слить рабочую жидкость из автоматической коробки передач ⓘ.
 Пережмите шланги (1) и (2) (в "a") ; При помощи приспособлений [1512].
 Отсоединить шланги (1) и (2) ; С помощью приспособления [0165-Z].
 Снять :

- Болт (3)
- Теплообменник (4)

ПРИМЕЧАНИЕ : Установите емкость под теплообменник (4) (Риск вытекания масла).

ВНИМАНИЕ : Установить защитные крышки в "b" и на теплообменник (4).

4. Установка

ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки ⓘ.

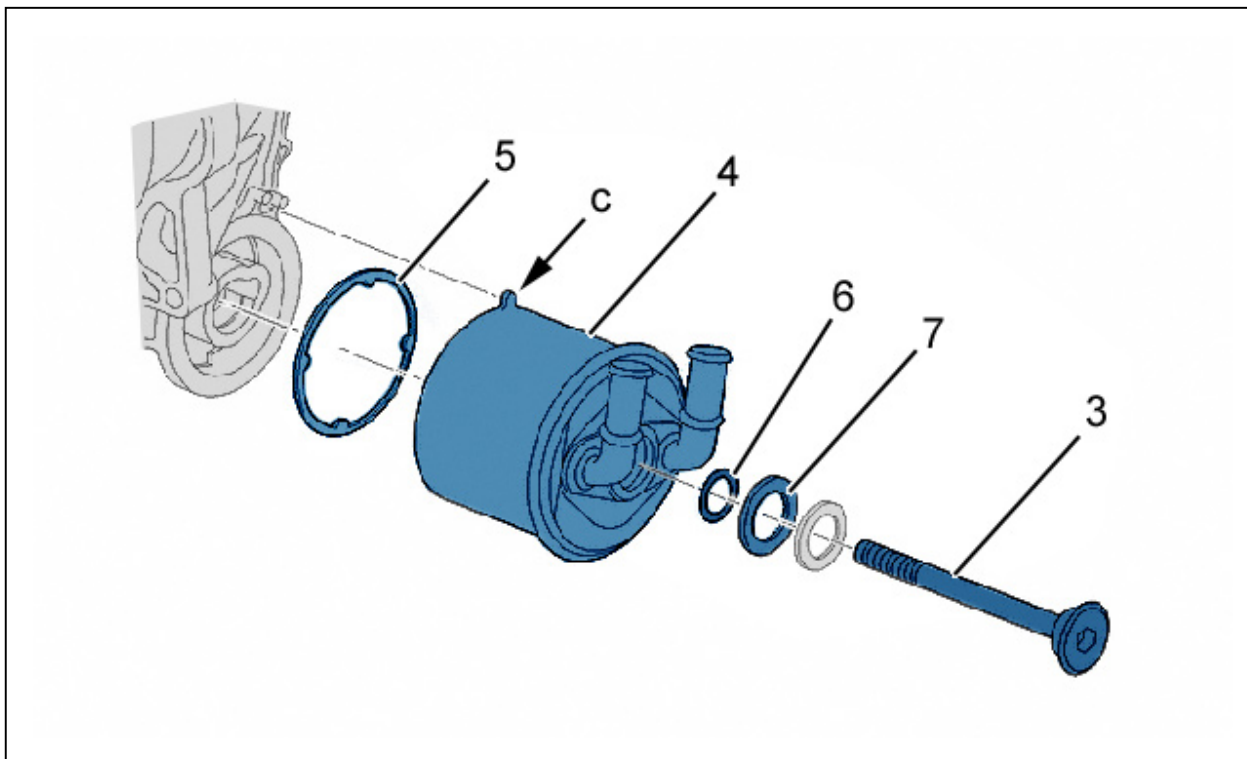


Рисунок : B2CP47KD

Замените :

- Уплотнение (5)
- Сальник (6)
- Уплотнительное кольцо(7)

Снять защитные заглушки.

Установите :

- Теплообменник (4)
- Болт (3)

ВНИМАНИЕ : Установить выступ теплообменника "с" между 2 прорезями в картере автоматической коробки передач.


Подсоедините шланги (1) и (2) ; С помощью приспособления [0165-Z].

Снимите приспособления [1512].

Установить защитный щиток под двигателем .

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .

Заправка и доведение до уровня масла автоматической коробки передач  .

Заполните систему охлаждения, удалите воздух из системы и установите требуемый уровень жидкости.

Обновите показания счетчика старения масла (выполняйте процедуру, указанную в диагностическом приборе).