

СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ ⓘ .

1. Снятие

Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник.

Отсоединить сервисную аккумуляторную батарею ⓘ .

Снять :

- Защитный щиток под двигателем
- Дефлектор переднего бампера

Слейте жидкость из контура системы охлаждения ⓘ .

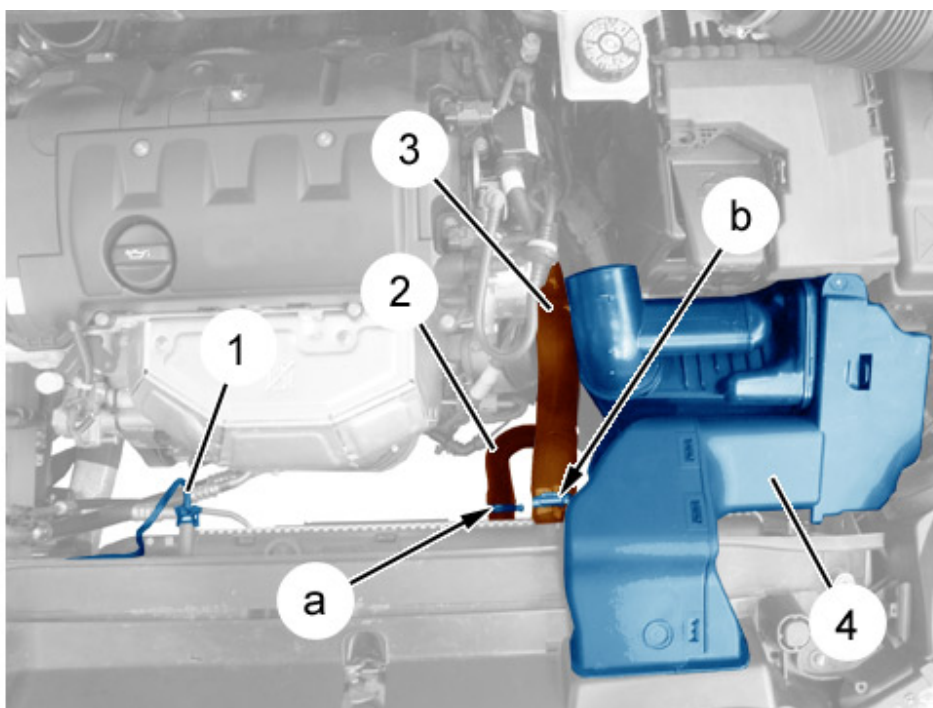


Рисунок : B1GG0NAD

Снимите хомутов (в "a", "b").

Отсоедините :

- Нижний дюритовый шланг (2) радиатора системы охлаждения
- Верхний шланг (3) радиатора системы охлаждения
- Трубку для дегазации (1)

Снять резонатор (4).

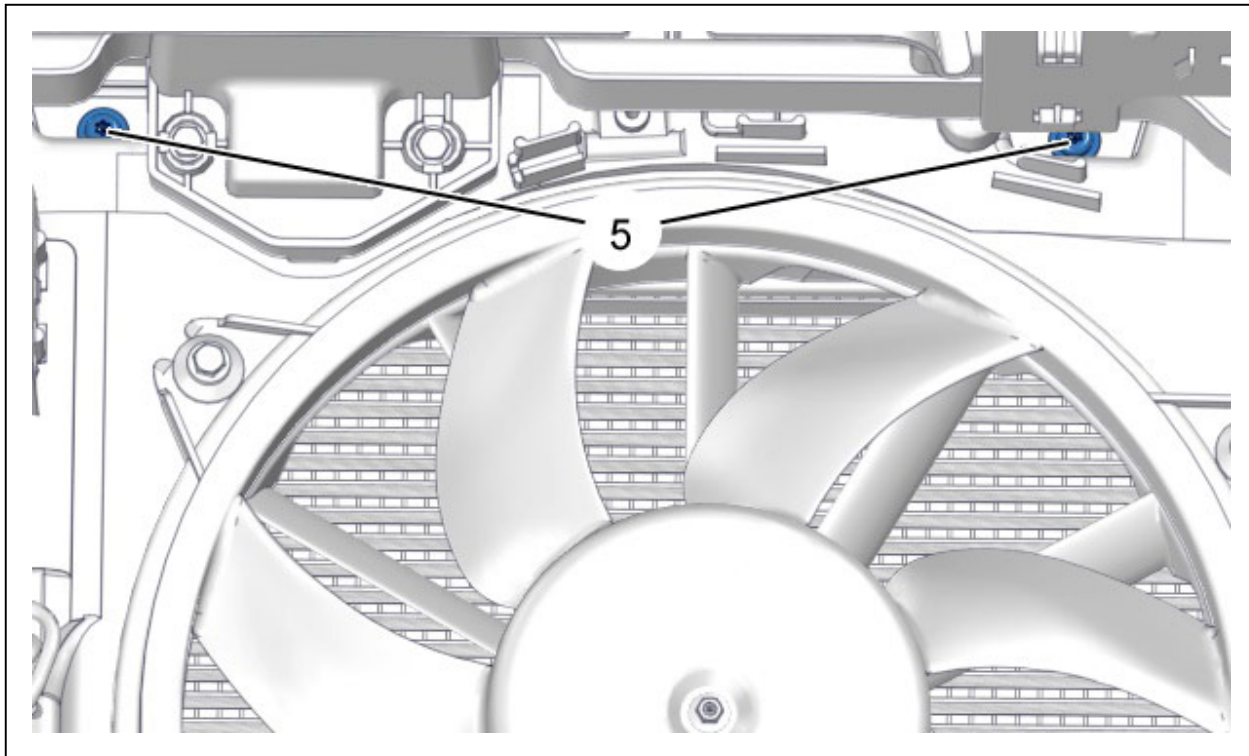


Рисунок : B1GG0NDD

ПРИМЕЧАНИЕ : Доступ к винтам осуществляется между передним бампером и электровентилятором (5) (Сниз' автомобиля).

Снять болт (5).

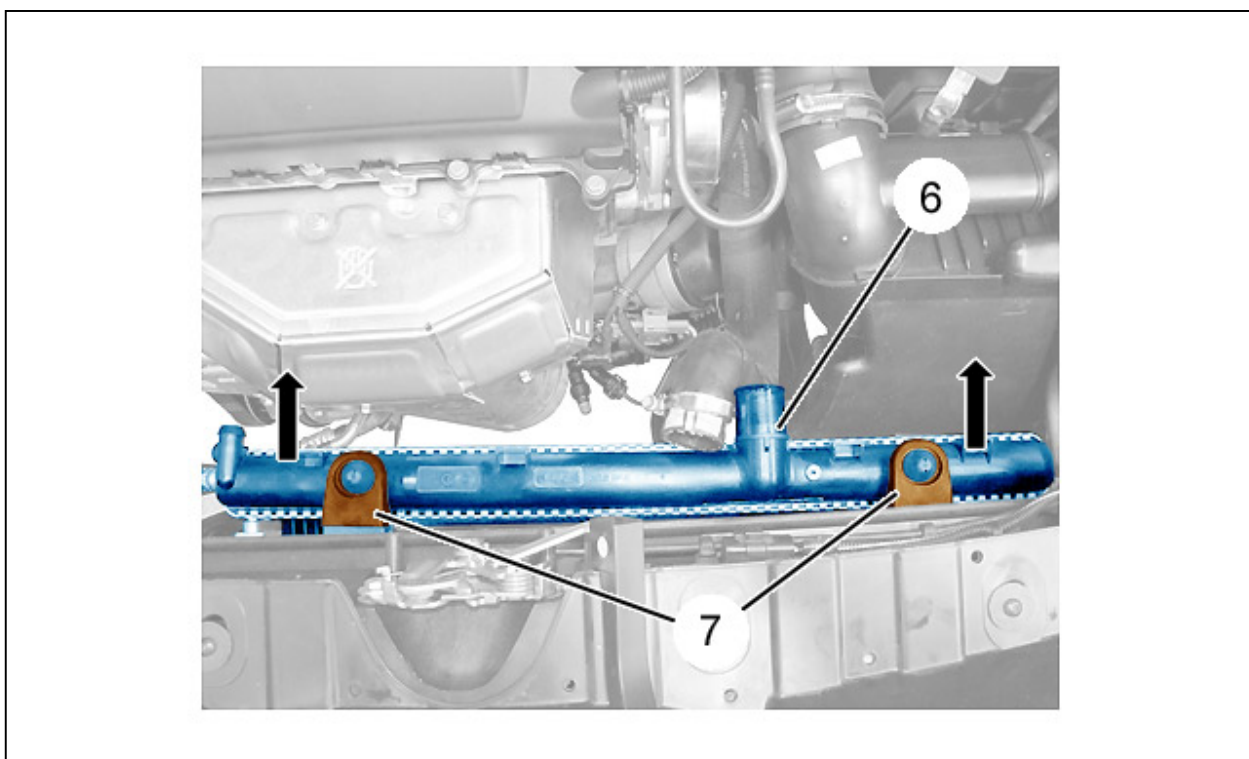


Рисунок : B1GG0NGD

ВНИМАНИЕ : Беречь от повреждения ребра радиатора системы охлаждения.

Приподнимите радиатор системы охлаждения двигателя (6), чтобы освободить его от нижних креплений.
Снять :

- удерживающих скоб (7)
- Радиатор системы охлаждения (6) (в соответствии со стрелкой) (Соблюдая осторожность)

2. Установка

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить наличие нижнего резинового кольца на кассете системы охлаждения.

Установить радиатор системы охлаждения в кассету.

Установите :

- удерживающих скоб (7)
- болтов (5)
- Резонатор (4)

Присоедините :

- Верхний шланг (3) радиатора системы охлаждения
- Нижний дюритовый шланг (2) радиатора системы охлаждения
- Трубку для дегазации (1)

ПРИМЕЧАНИЕ : Заменить снятые хомуты новыми (в "а", "b").

Залейте охлаждающую жидкость и продуйте контур  .

Проверьте герметичность системы охлаждения.

Установите :

- Дефлектор переднего бампера
- Защитный щиток под двигателем

ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.

Присоединить сервисную аккумуляторную батарею  .